


EFL 5.0



Датчик снятия сигнала с топливораздаточной колонки ДИ50

Перед подключением датчика, проверить напряжение 5В

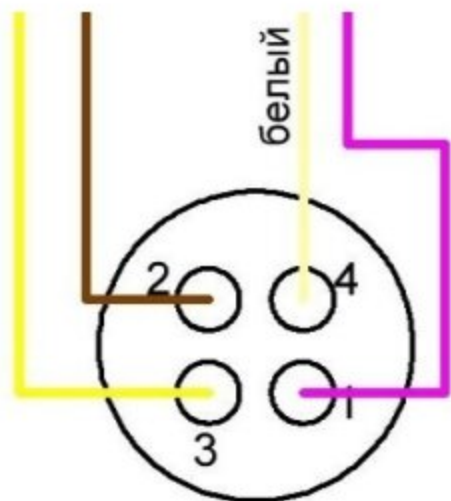

ГЕНЕРАТОР
ИМПУЛЬСОВ



Белый



Датчик расхода

синий	ДИ (+Un)	■	+
черный	ДИ (SIN)	■	-
коричн	ДИ (COS)	■	A
зеленый	ДИ (GND)	■	B